



### ACO Funki Krippenschalen

#### Verlegeschritte

- Erstellen des bewerteten Unterbetons.
  - Einbringung eines Ausgleichbetons ( $\geq 3$  cm, Betongüte C20/25), plan abziehen (Richtschnur verwenden)
  - Vor Verlegung Stoßfugen der Krippenschalen mit Crahtbürste reinigen. Flächen müssen sauber sowie fett- und staubfrei sein.
  - Danach handelsüblichen **flexiblen** Fliesenkleber auf Unterseite und Rückwand der Krippenschalen mit Zahnpachtel auftragen (Verarbeitungsanweisung des Klebers beachten.)
  - Krippenschalen mit flexiblem Fliesenkleber „frisch in frisch“ in den vorbereiteten Ausgleichsbeton verlegen. Verfugen erfolgt sofort beim Verlegen. ACO Funki Spezial-Fugenmörtel an der Stoßkante der bereits verleg-
- ten Krippenschale anspachteln und nachfolgende Schale knirsch ansetzen, herausgedrückten Fugenmörtel abstreifen und Stoßfugen glätten.
  - **Unbedingt beachten:** alle 4-5 m ordnungsgemäße Dehnungsfuge durch Krippenschalenfugen und Futtertisch vorsehen!
  - Erstellung der Fressplatzmauer. Ausführung und Bemaßung erfolgt im Hinblick auf Tierrasse, Aufstallungsform und tiergerechten Einbau gemäß Angaben des Planers.
  - Einbringung einer ordnungsgemäßen Estrichschicht für den Bereich des restlichen Futtertisches.
  - Empfehlung: Imprägnierung des Futtertisch-Estrichs mit PU-Betonvergütung.

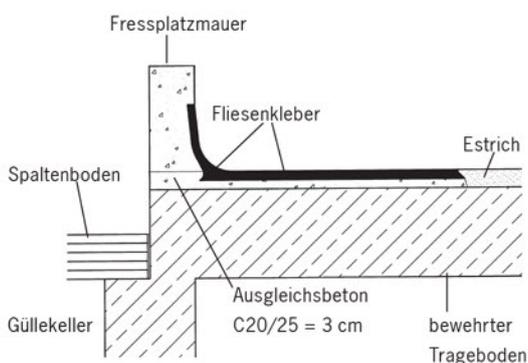

Einbauempfehlung eine L-Form Krippenschale in einem Milchvieh-Liegeboxenlaufstall

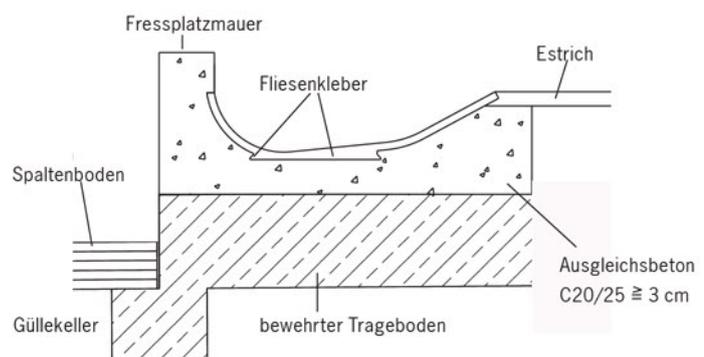

Einbauempfehlung eine Muldenform-Krippenschalen in einem Milchvieh-Liegeboxenlaufstall

ACO FUNKI A/S GERMANY

Vertrieb Deutschland  
Vorwerksallee 14  
24782 Büdelsdorf

Tel. +49 4331 664 6690  
Fax +49 4331 437 8912  
[www.aco-funki.de](http://www.aco-funki.de)



FUNKI